4it15161.fm5 Page 56 Tuesday, March 19, 2002 6:15 PM

Sommario

Prima di utilizzare la lavatrice

Precauzioni e suggerimenti generali

Descrizione della lavatrice

Oblò

Sicurezza bambini

Prima del primo ciclo di lavaggio

Preparazione della biancheria

Detersivo e additivi

Estrazione del filtro

Come scaricare l'acqua residua

Manutenzione e pulizia

Guida ricerca guasti

Servizio assistenza

Trasporto

Black Process Plate

Prima di utilizzare la lavatrice

1. Apertura dell'imballaggio e ispezione

- Dopo avere tolto l'imballo, controllare che la lavatrice non abbia subito danni durante il trasporto. In caso di dubbio, non utilizzare la lavatrice. Contattare il Servizio Assistenza o il rivenditore locale
- Verificare che tutti gli accessori e i componenti in dotazione siano presenti
- Il materiale d'imballaggio (sacchetti di plastica, pezzi di polistirolo ecc.) deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini, in quanto potenziale fonte di pericolo

2. Togliere i bulloni di protezione per il trasporto

- La lavatrice è dotata di bulloni di protezione al fine di evitare danni durante il trasporto. Prima di utilizzare la lavatrice, occorre togliere i bulloni di protezione.

3. Installazione della lavatrice

- Togliere la pellicola protettiva dal pannello di controllo
- Non spostare la lavatrice tenendola per il piano di lavoro
- Installare la lavatrice su un pavimento stabile e livellato, possibilmente in un angolo del locale
- Controllare se tutti e quattro i piedini sono ben fermi e stabili sul pavimento, verificare che la posizione della lavatrice sia esattamente orizzontale (usare una livella a bolla d'aria)

4. Ingresso acqua

- Collegare il tubo di alimentazione dell'acqua conformemente alle norme locali vigenti dell'ente di erogazione dell'acqua

• Ingresso acqua:	solo acqua fredda
• Rubinetto dell'acqua:	connessione tubo flessibile con filettatura 3/4
• Pressione dell'acqua (pressione flusso):	100-1000 kPa (1-10 bar)

5. Scarico acqua

- Collegare il tubo flessibile di scarico al sifone oppure agganciarlo al bordo di un lavabo o di un lavello con il gomito in dotazione
- Se la lavatrice è collegata ad un sistema di scarico integrato, assicurarsi che questo sia dotato di uno sfiato per evitare che la macchina carichi e scarichi l'acqua contemporaneamente (effetto sifone)

6. Collegamenti elettrici

- Le connessioni elettriche devono essere effettuate da personale qualificato in conformità alle istruzioni del produttore e alle normative correnti in materia di sicurezza
- I dati relativi alla tensione, alla potenza assorbita e alla necessaria protezione sono riportati sul lato interno dell'oblò
- Effettuare il collegamento elettrico mediante una presa con messa a terra e installata secondo le norme in vigore. La messa a terra della lavatrice è prescritta per legge. Il produttore declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o animali, derivanti dalla mancata osservanza delle specifiche succitate
- Non utilizzare cavi di prolunga o prese multiple
- Prima di qualsiasi operazione di manutenzione, staccare la spina dalla presa di corrente
- A seguito dell'installazione, l'accesso all'alimentazione di rete o il disinserimento dell'alimentazione di rete deve essere garantito da un interruttore bipolare
- Non utilizzare la lavatrice se ha subito danni durante il trasporto. Informare il Servizio assistenza
- La sostituzione dei cavi elettrici deve essere effettuata esclusivamente dai tecnici del Servizio assistenza
- Utilizzare la lavatrice solo a scopo domestico e per gli usi previsti

Ingombro minimo:

Larghezza: 600 mm
Altezza: 825 mm
Profondità: 600 mm

Black Process Plate

4it15161.fm5 Page 58 Tuesday, March 19, 2002 6:15 PM

Precauzioni e suggerimenti generali

1. Imballo

- Il materiale d'imballo è riciclabile al 100% ed è contrassegnato dal ♺ simbolo del riciclaggio. Per lo smaltimento del materiale di imballo attenersi alle norme locali in vigore

2. Smaltimento del materiale di imballo e rottamazione delle lavatrici vecchie

- La lavatrice è stata fabbricata con materiale riciclabile. Lo smaltimento deve avvenire in conformità alle norme locali in vigore sullo smaltimento dei rifiuti
- Prima di rottamare la lavatrice, eliminare tutti i residui di detersivo e tagliare il cavo di alimentazione rendendola inutilizzabile

3. Consigli generali

- Se la lavatrice non è in funzione, staccare la spina dalla presa di corrente
- Chiudere il rubinetto dell'acqua
- Prima di qualsiasi operazione di pulizia e di manutenzione, disinserire la lavatrice elettricamente o staccare la spina dalla presa di corrente
- Pulire la parte esterna della lavatrice con un panno umido. Non utilizzare abrasivi
- Non forzare l'oblò o non utilizzarlo come gradino
- Non permettere ai bambini di giocare con la lavatrice o di entrare nel cestello (vedere anche il capitolo alla pagina seguente "Sicurezza bambini")
- Se necessario, è possibile ottenere un cavo elettrico sostitutivo richiedendolo al Servizio assistenza. Il cavo di alimentazione deve essere sostituito soltanto da personale qualificato

4. Dichiarazione di conformità CE

Questo apparecchio è conforme alle direttive CE:

- 73/23/CEE Direttiva Bassa Tensione
- 89/336/CEE Direttiva Compatibilità Elettromagnetica
- 93/68/CE Direttiva Marcatura CE

CE

Black Process Plate

Descrizione della lavatrice

1. Piano di lavoro
2. Pannello comandi
3. Comparto detersivo
4. Targhetta Service (all'interno dell'oblò)
5. Oblò
6. Sicurezza bambini (all'interno dell'oblò)
7. Filtro (all'interno dello sportellino)
8. Zoccolo
9. Piedini regolabili.

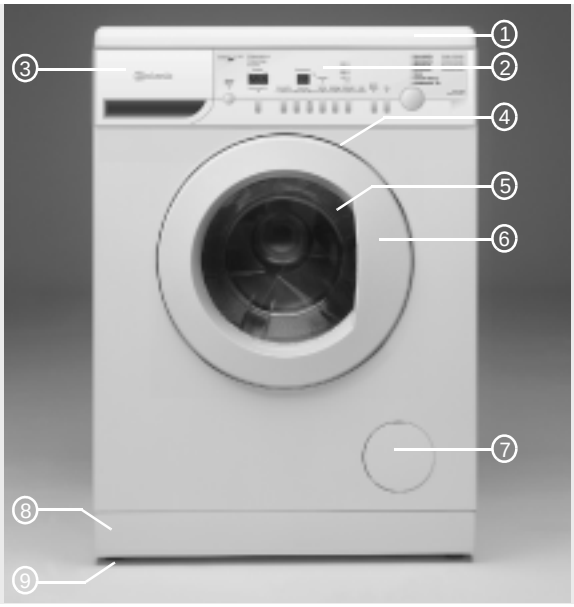

Oblò

1. Per aprire l'oblò con vetro doppio, tirare l'impugnatura. Chiudere l'oblò con una leggera pressione, fino a udire lo scatto.
2. Per aprire l'oblò con vetro singolo, afferrare l'impugnatura, premere l'impugnatura interna e tirare l'oblò verso l'alto. Chiudere l'oblò con una leggera pressione, fino a udire lo scatto.

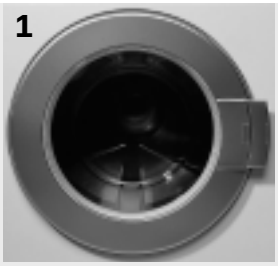

Sicurezza bambini

Per assicurare l'elettrodomestico contro un uso improprio, ruotare la vite di plastica all'interno dell'oblò. A tal fine, utilizzare l'angolo arrotondato spesso dell'inserto colorato presente nel cassetto detersivo oppure una moneta:

- Se la fessura è in verticale: non si chiude
- Se la fessura è in orizzontale: si può chiudere

Black Process Plate

Prima del primo ciclo di lavaggio

Per rimuovere l'eventuale acqua residua utilizzata dal produttore per il collaudo, si consiglia di eseguire un breve ciclo di lavaggio senza biancheria.

1. Aprire il rubinetto dell'acqua.
2. Chiudere l'oblò.
3. Versare una piccola quantità di detersivo (circa 30 ml) nell'apposito comparto .
4. Selezionare e avviare un programma breve (vedere la guida rapida di consultazione).

Preparazione della biancheria

1. **Suddividere la biancheria secondo...**

- **Il tipo di tessuto/ il simbolo riportato sull'etichetta**
  Cotone, tessuti misti, sintetici, lana, capi che richiedono un lavaggio a mano
- **Colori**
  Separare i capi colorati da quelli bianchi. Lavare separatamente i capi colorati nuovi
- **Carico**
  La biancheria di dimensioni diverse si distribuisce meglio all'interno del cestello e consente di ottimizzare l'azione di lavaggio e centrifuga
- **Delicati**
  Lavare i capi di piccole dimensioni (ad es. calze di nylon, cinture ecc.) e gli indumenti con ganci (ad es. reggiseni) in sacchetti di tela o in federe con cerniera lampo. Togliere gli anelli dalle tende oppure chiudere le tende con gli anelli in un sacchetto di stoffa

2. **Vuotare le tasche**
   Le monete, le spille di sicurezza e oggetti similari. possono danneggiare la biancheria, il cestello e il serbatoio dell'acqua di lavaggio

3. **Chiusure**
   Chiudere le cerniere lampo, i bottoni e i ganci; Annodare insieme cinture e nastri

Trattamento delle macchie

- Macchie di sangue, latte ecc. vengono solitamente eliminate nella fase enzimatica del programma di lavaggio
- Per le macchie di vino rosso, caffè, tè, erba, frutta ecc. aggiungere uno smacchiante nel comparto detersivo
- Se necessario, pretrattare le zone molto sporche con uno smacchiante

Per tingere

- Usare solo tinture indicate per lavatrici
- Seguire le istruzioni del fabbricante
- Le parti in plastica e in gomma della lavatrice possono macchiarsi con le tinture

Caricamento della biancheria

1. Aprire l'oblò
2. Dispiegare la biancheria e inserirla nel cestello senza comprimerla. Fare attenzione ai valori di carico indicati nella guida rapida di consultazione.
   Nota: il sovraccarico della macchina diminuisce l'efficacia del lavaggio e favorisce lo sgualcimento della biancheria
3. Chiudere l'oblò

Black Process Plate

Detersivo e additivi

La scelta del detersivo dipende dai seguenti fattori:

- dal tipo di tessuto (cotone, sintetici, delicati, lana).
  Nota: Per lavare gli articoli in lana, usare solo detersivi specifici
- dal colore
- temperatura di lavaggio
- dal grado e dal tipo di sporco

Osservazioni:

Eventuali residui bianchi sui tessuti scuri sono dovuti agli addolcitivi insolubili contenuti nei detersivi moderni senza fosfati Se si dovesse verificare questo inconveniente, scuotere e/o spazzolare la biancheria, oppure utilizzare detersivi liquidi.

Usare solo detersivi e additivi adatti a lavatrici ad uso domestico.

Per il prelavaggio, usare solo decalcificanti, tinture o sbiancanti adatti a lavatrici per uso domestico. I decalcificanti possono contenere componenti che possono danneggiare parti della lavatrice.

Non usare solventi (ad es. trielina, benzina ecc.). Non lavare in lavatrice tessuti trattati con solventi o liquidi infiammabili.

Dosaggio

Seguire le istruzioni riportate sulla confezione di detersivo. Il dosaggio dipende da:

- dal grado e dal tipo di sporco
- il carico
  pieno carico: seguire le istruzioni del fabbricante;
  mezzo carico: 3/4 della dose consigliata per il pieno carico;
  carico ridotto (1 kg circa): metà della dose consigliata per il pieno carico
- la durezza dell'acqua (chiedere eventuali informazioni all'Ufficio comunale di residenza). L'acqua dolce richiede una minore quantità di detersivo rispetto all'acqua dura (fare riferimento alla tabella della durezza dell'acqua)

Note:

Un sovradosaggio può causare un'eccessiva formazione di schiuma, diminuendo l'efficacia di lavaggio.
Il rilevatore della lavatrice impedisce di eseguire la centrifuga in presenza di eccessiva schiuma.

Se la quantità di detersivo è insufficiente, la biancheria diventa grigiastra nel tempo e può avvenire una calcificazione del sistema di riscaldamento, del cestello e dei tubi flessibili.

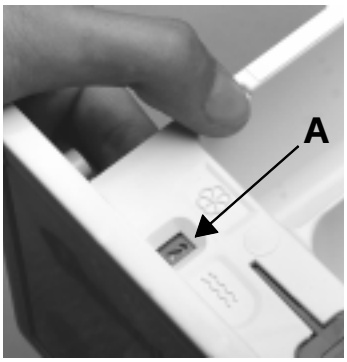

Tabella della durezza dell'acqua

Durezza dell'acqua	CARATTERISTICHE	GRADI TEDESCHI °dH	GRADI FRANCESI °fH	GRADI INGLESI °eH
1	dolce	0-7	0-12	0-9
2	media	7-14	12-25	9-17
3	dura	14-21	25-37	17-26
4	molto dura	oltre 21	oltre 37	oltre 26

Il "puntatore" colorato (**A**) nel comparto del detersivo permette di impostare il livello di durezza dell'acqua (da 1 a 4) per la lavatrice. Per fare ciò, portare il puntatore nella parte inferiore del comparto sulla posizione desiderata.

Black Process Plate

Introduzione del detersivo e degli additivi

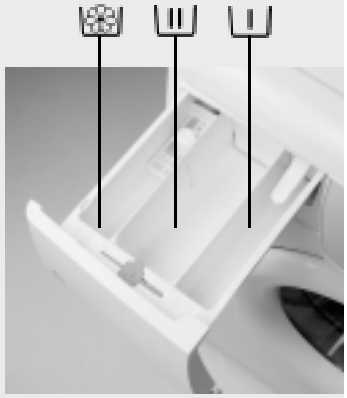

Comparto I
- Detersivo per il prelavaggio

Comparto II
- Detersivo per il lavaggio principale
- Smacchiante
- Anticalcare (per durezza dell'acqua 4)

Se si utilizzano detersivi liquidi, togliere l'inserto colorato dal cassetto detersivo ed inserirlo nella prima cavità del comparto II. La scala graduata sull'inserto facilita il dosaggio.

Comparto
- Ammorbidente
- Amido liquido

Versare gli additivi solo fino all'indicatore di livello "Max".

Note:
- Conservare detersivi e additivi in un luogo asciutto, fuori dalla portata dei bambini.
- È possibile utilizzare detersivi liquidi per i programmi con prelavaggio. In questo caso, per il lavaggio principale deve essere impiegato solo detersivo in polvere.
- Per evitare problemi di dosaggio in caso di impiego di detersivi liquidi e in polvere altamente concentrati, utilizzare gli appositi dosatori forniti con il prodotto e caricare il detersivo direttamente nel cestello.
- Usare solo decalcificanti, tinture o sbiancanti adatti a lavatrici. I decalcificanti possono contenere componenti che danneggiano alcune parti della lavatrice.
- Non usare solventi (ad es. trielina, benzina ecc.).
- Se si usa amido in polvere, procedere nel seguente modo:
  1. Lavare la biancheria utilizzando il programma di lavaggio desiderato.
  2. Quindi aggiungere acqua all'amido in un bicchiere e mescolare.
  3. Selezionare il programma "Risciacquo + Centrifuga", ridurre la velocità a 800 giri/min. e avviare il programma.
  4. Estrarre il cassetto detersivo finché non si vedranno circa 3 cm del comparto II.
  5. Versare la soluzione d'amido nel comparto II mentre scorre l'acqua all'interno del cassetto detersivo.
  6. Se vi sono residui di amido nel cassetto detersivo quando il programma ha finito, rimuoverli se necessario (vedere "Pulitura e manutenzione").
     Attenersi anche alle informazioni del fabbricante d'amido.

Black Process Plate

Estrazione del filtro

Si consiglia di controllare e pulire il filtro regolarmente, almeno due o tre volte all'anno.

In particolare:

- Quando la lavatrice non scarica regolarmente l'acqua o non esegue la centrifuga
- Se la pompa è bloccata da un corpo estraneo (ad es. bottoni, monete o spille di sicurezza)

IMPORTANTE: prima di procedere allo svuotamento, accertarsi che l'acqua di lavaggio si sia raffreddata.

1. Spegnere la lavatrice e staccare la spina dalla presa di corrente.
2. Aprire il coperchio del filtro. Aprire il coperchio del filtro usando l'inserto colorato presente nel cassetto detersivo.
3. Collocare un contenitore al di sotto di esso.
4. Aprire il filtro senza estrarlo completamente. Ruotare lentamente l'impugnatura in senso antiorario finché l'acqua non inizia a defluire.
5. Aspettare che tutta l'acqua sia defluita nella bacinella.
6. Svitare completamente il filtro ed estrarlo.
7. Pulire il filtro e la relativa camera.
8. Verificare che la girante della pompa sia di nuovo mobile.
9. Reintrodurre il filtro con il perno guida rivolto verso l'alto e avvitarlo in senso orario fino a battuta (impugnatura in posizione orizzontale).
10. Versare circa 1 litro di acqua nel cassetto detersivo per riattivare il "Sistema Eco". Assicurarsi che il filtro per i corpi estranei sia posizionato correttamente e in maniera ferma.
11. Richiudere lo sportellino e bloccarlo.
12. Reinserire la spina nella presa di corrente.
13. Selezionare un programma ed avviarlo.

Come scaricare l'acqua residua

Prima di eliminare gli eventuali residui di acqua, spegnere la lavatrice e scollegare la spina dalla presa di corrente.
Aprire lo sportellino per il filtro per i corpi estranei.
Aprire il coperchio del filtro usando l'inserto colorato presente nel cassetto detersivo. Collocare un contenitore al di sotto di esso.

1. Aprire il filtro senza estrarlo completamente. Ruotare lentamente l'impugnatura in senso antiorario finché l'acqua non inizia a defluire.
2. Aspettare che tutta l'acqua sia defluita nel contenitore.
3. Svitare completamente il filtro ed estrarlo.
4. Inclinare attentamente in avanti la lavatrice per far defluire l'acqua.
5. Reintrodurre il filtro con il perno guida rivolto verso l'alto e avvitarlo in senso orario fino a battuta (impugnatura in posizione orizzontale).
6. Richiudere lo sportellino e bloccarlo.

Prima di riutilizzare la lavatrice:

1. Versare circa 0,5 l di acqua nel cassetto detersivo per riattivare il "Sistema Eco".
2. Reinserire la spina nella presa di corrente.

Black Process Plate

Manutenzione e pulizia

Mobile e pannello comandi

- Lavare con un panno morbido e umido
- È possibile utilizzare un pò di detergente neutro (non abrasivo)
- Asciugare con un panno morbido

Guarnizione dell'oblò

- Se necessario, pulire con un panno umido
- Controllare regolarmente lo stato della guarnizione

Filtro

- Si consiglia di controllare e pulire il filtro regolarmente, almeno due o tre volte all'anno (vedere "Estrazione del filtro")

Comparto detersivo

1. Premere verso il basso la leva nel comparto prelavaggio ed estrarre il cassetto.
2. Estrarre gli inserti (sifone del comparto ammorbidente e inserto colorato per detersivi liquidi).
3. Risciacquare con acqua corrente.
4. Reinserire gli inserti e riposizionare il cassetto detersivo. Inserire il comparto detersivo nella lavatrice.

Filtri a rete dell'allacciamento idrico

Controllarli e pulirli regolarmente.
Per le lavatrici con tubo di alimentazione diritto

1. Chiudere il rubinetto e svitare il tubo di alimentazione dell'acqua dal rubinetto.
2. Pulire il filtro a rete interno e riavvitare sul rubinetto il tubo di alimentazione dell'acqua.
3. Svitare il tubo di alimentazione sulla parte posteriore della lavatrice.
4. Staccare il filtro a rete dalla connessione della lavatrice con pinze universali e pulirlo.
5. Reinstallare il filtro e avvitare nuovamente il tubo di alimentazione.
6. Aprire il rubinetto dell'acqua e verificare la tenuta dei collegamenti.

Per lavatrici con tubo Acqua Stop

1. Chiudere il rubinetto e svitare il tubo Acqua Stop dal rubinetto.
2. Pulire il filtro a rete interno e riavvitare sul rubinetto il tubo di alimentazione dell'acqua.
3. Aprire il rubinetto dell'acqua e verificare la perfetta tenuta dei collegamenti.

Black Process Plate

Guida ricerca guasti

A seconda del modello, la lavatrice può essere dotata di varie funzioni automatiche di sicurezza. In tal modo, è possibile rilevare i guasti in tempo utile, facendo sì che il sistema di sicurezza reagisca adeguatamente. Tali guasti sono spesso di lieve entità e possono quindi essere eliminati in pochi minuti.

La lavatrice non si avvia, nessuna spia accesa.

Verificare se:

- la spina di rete è inserita nella presa di corrente
- la presa di corrente funziona correttamente (per effettuare la prova, utilizzare una lampada da tavolo o un oggetto simile)

La lavatrice non si avvia... (varia a seconda del modello)... e la spia "Start/Pausa" lampeggia

Verificare se:

- l'oblò è stato chiuso bene (sicurezza bambini)
- il pulsante "Start/Pausa" è stato premuto

...e la spia "Start/Pausa" si accende (per i modelli con display digitale, appare un trattino in questo punto).

Verificare se:

- è stato selezionato un programma di lavaggio

...e la spia "On/Off" si accende.

Verificare se:

- l'oblò è stato chiuso bene (sicurezza bambini)
- il rubinetto dell'acqua è aperto (vedere anche "Guasto nell'alimentazione di acqua/tubo di sicurezza")
- è stato selezionato un programma di lavaggio

La lavatrice si blocca durante il programma (varia a seconda del modello).

Verificare se:

- la spia "Anti Piega" lampeggia oppure è stato premuto il pulsante "Anti Piega"; interrompere questa funzione speciale premendo il pulsante
- è stato selezionato un altro programma e il pulsante "Start/Pausa" lampeggia. Riselezionare il programma desiderato e premere il pulsante "Start/Pausa"
- è stato aperto l'oblò e la spia "Start/Pausa" lampeggia Chiudere l'oblò e premere nuovamente il pulsante "Start/Pausa"
- è stato premuto il pulsante "On/Off" e la spia è accesa
- il sistema di sicurezza della lavatrice è stato attivato (vedere la tabella "Indicatori di anomalie")

Residui di detersivo e additivi nel cassetto detersivo alla fine del lavaggio.

Verificare se:

- Il sifone è correttamente installato e pulito (vedere "Manutenzione e pulizia")
- entra acqua a sufficienza. I filtri a rete dell'allacciamento idrico potrebbero essere intasati (vedere "Manutenzione e pulizia")
- Se si utilizzano detersivi in polvere, l'inserto colorato per il dosaggio del detersivo liquido è stato rimosso dal comparto

La lavatrice vibra durante la centrifuga.

Verificare se:

- la lavatrice poggia orizzontalmente e in modo stabile sui quattro piedini
- I bulloni di protezione per il trasporto sono stati rimossi. Prima di utilizzare la lavatrice, occorre togliere i bulloni di protezione.

Alla fine del programma la biancheria non è centrifugata o non sufficientemente.

La lavatrice è dotata di un sistema di rilevamento e di correzione dello sbilanciamento. Per singoli capi di biancheria pesanti (ad esempio accappatoi), questo sistema può ridurre automaticamente la velocità di centrifuga o persino interromperla, qualora dopo aver tentato più volte di avviare il ciclo, la lavatrice riscontri un carico eccessivamente sbilanciato.

- Se al termine del ciclo la biancheria è ancora bagnata, aggiungere eventualmente altri capi più piccoli e ripetere il ciclo di centrifuga
- La presenza di schiuma eccessiva può impedire che venga eseguita la centrifuga. Osservare il corretto dosaggio di detersivo
- Verificare che non fosse stata selezionata la velocità di centrifuga "0"

Black Process Plate

Tabella display anomalie

Display luminoso	Spie velocità centrifuga	Display digitale (se installato)	Localizzazione anomalie di funzionamento
"Rubinetto dell'acqua"	lampeggiante	"H" e "F"	"Guasto nell'alimentazione di acqua"
-	lampeggiante	"P" e "F"	"Guasto durante lo scarico dell'acqua"
-	lampeggiante	da "F4" a "F16"	"Guasto a un componente elettrico"
"Acqua Stop"	lampeggiante	"A" e "F"	"Guasto Acqua Stop"

a. Guasto nell'alimentazione di acqua

L'alimentazione di acqua alla lavatrice è insufficiente o assente.

Per i modelli con display anomalie, si accende il display **"Rubinetto chiuso"** e le spie di velocità di centrifuga lampeggiano. Se è installato un display digitale, vengono visualizzati alternativamente anche "H" e "F".

Per i modelli non dotati di display anomalie, la lavatrice si arresta nella fase appropriata del programma.

Spegnere la lavatrice e scollegare la spina di rete.

Verificare se:

- il rubinetto dell'acqua è aperto completamente e la pressione di alimentazione è sufficiente
- il tubo di alimentazione dell'acqua è piegato
- i filtri a rete dell'allacciamento idrico sono intasati (vedere "Manutenzione e pulizia"/"Filtri a rete dell'allacciamento idrico")
- l'acqua nel tubo di scarico è gelata
- la lavatrice è dotata di un tubo flessibile di sicurezza e la valvola di sicurezza è aperta (indicatore rosso nella finestrella di controllo della valvola di sicurezza); In questo caso sostituire il tubo flessibile di sicurezza con uno nuovo

Reinserire la spina nella presa di corrente.

Per i modelli con display anomalie, Riselezionare il programma desiderato e avviarlo.

Per i modelli non dotati di display anomalie, continuare il programma premendo nuovamente il pulsante "On/Off".

Se il guasto si ripresenta, contattare il Servizio assistenza (vedere "Servizio assistenza").

b. Guasto durante lo scarico dell'acqua

La lavatrice non scarica acqua.

Per i modelli con display anomalie e le spie di velocità di centrifuga lampeggiano Se è installato un display digitale, vengono visualizzati alternativamente anche "P" e "F".

Per i modelli non dotati di display anomalie, la lavatrice si arresta nella fase appropriata del programma.

Spegnere la lavatrice e scollegare la spina di rete.

Verificare se:

- il tubo di alimentazione dell'acqua è piegato
- la pompa o il filtro sono intasati (vedere "Estrazione del filtro")

  IMPORTANTE: prima di procedere allo svuotamento, accertarsi che l'acqua di lavaggio si sia raffreddata.
- L'acqua nel tubo di scarico è gelata

Reinserire la spina nella presa di corrente.

Per i modelli con display anomalie, selezionare e avviare il programma "Scarica/Annulla". Per risciacquare la biancheria, si consiglia di eseguire un programma breve senza aggiunta di detersivo.

Per i modelli non dotati di display anomalie, continuare il programma premendo nuovamente il pulsante "On/Off".

Se il guasto si ripresenta, contattare il Servizio assistenza (vedere "Servizio assistenza").

c. Guasto a un componente elettrico

La lavatrice si blocca durante il programma.

Per i modelli con display anomalie e le spie di velocità di centrifuga lampeggiano. Se è installato un display digitale, vengono visualizzati anche i simboli da "F4" a "F16".

Spegnere la lavatrice. Come prima cosa, selezionare e avviare il programma "Scarica/Annulla".

Quindi selezione e riavviare il programma desiderato.

Per i modelli non dotati di display anomalie, la lavatrice si arresta nella fase appropriata del programma.

Come prima cosa, spegnere e riaccendere la lavatrice per continuare il programma.

Se il guasto persiste, contattare il Servizio assistenza (vedere "Servizio assistenza").

Black Process Plate

d.Guasto "Acqua Stop" (se il sistema è installato)

Il sistema "Acqua Stop" può essere stato attivato da:

1. eccessiva schiuma

2. una perdita nella lavatrice

In questo caso, la pompa si attiva automaticamente per scaricare l'acqua.

Per i modelli con display anomalie, si accende il display "Rubinetto chiuso" e la spia di velocità di centrifuga lampeggia. Se è installato un display digitale, vengono visualizzati alternativamente anche "A" e "F".

Per i modelli non dotati di display anomalie, la lavatrice si arresta nella fase appropriata del programma.

Spegnere la lavatrice, scollegare la spina di rete e chiudere il rubinetto dell'acqua.

Inclinare in avanti la lavatrice per scaricare l'acqua raccoltasi sul fondo.

Quindi:

1. Inserire la spina nella presa di corrente.

2. Aprire il rubinetto dell'acqua (se l'acqua affluisce immediatamente all'interno della lavatrice senza che questa sia in funzione, significa che è presente un guasto. Chiudere il rubinetto e contattare il Servizio assistenza).

3. Per i modelli dotati di display anomalie, selezionare e riavviare il programma desiderato.
Per i modelli non dotati di display anomalie, continuare il programma premendo nuovamente il pulsante "On/Off".

Se il guasto si ripresenta, contattare il Servizio assistenza (vedere "Servizio assistenza").

Guasto "Acqua Stop", quando la manopola di selezione programma è sulla posizione "○"

La pompa si attiva automaticamente per scaricare l'acqua.

Per i modelli non dotati di display anomalie, la lavatrice rileva una perdita con il sistema Water Stop se la manopola di selezione è sulla posizione "○". Se è installato un display digitale, vengono visualizzati alternativamente anche "A" e "F".

Per i modelli non dotati di display anomalie, il guasto "Acqua Stop" viene rilevato quando la lavatrice viene riaccesa.

Scollegare la spina di rete e accertarsi che il rubinetto dell'acqua sia chiuso.

Inclinare in avanti la lavatrice per scaricare l'acqua raccoltasi.

Quindi:

1. Inserire la spina nella presa di corrente.

2. Aprire il rubinetto dell'acqua (se l'acqua affluisce immediatamente all'interno della lavatrice senza che questa sia in funzione, significa che è presente un guasto. Chiudere il rubinetto e contattare il Servizio assistenza).

Black Process Plate

Servizio assistenza

Prima di contattare il Servizio assistenza:

1. Verificare se non è possibile eliminare da soli i guasti (vedere “Guida ricerca guasti”)
2. Riavviare il programma per accertarsi che l’inconveniente sia stato ovviato
3. Se la lavatrice continua a non funzionare correttamente, contattare il Servizio assistenza

Comunicare:

- Il tipo di anomalia
- Il modello di lavatrice
- Il codice di assistenza (numero indicato dopo la parola SERVICE)

SERVICE 0000 000 00000

La targhetta Service si trova all’interno dell’oblò.

- Il vostro indirizzo completo
- Il proprio numero di telefono e prefisso
  I numeri di telefono e l’indirizzo del Servizio Assistenza sono riportati sulla garanzia; in alternativa rivolgersi al proprio rivenditore di fiducia

Trasporto

Durante il trasporto, non sollevare mai la lavatrice tenendola per il piano di lavoro.

1. Togliere la spina dalla presa di corrente
2. Chiudere il rubinetto dell’acqua
3. Togliere i tubi di alimentazione e scarico acqua
4. Eliminare i residui di acqua dai tubi e dalla lavatrice (vedere “Estrazione del filtro”/“Come scaricare l’acqua residua”)
5. Montare le staffe di protezione usate per il trasporto (obbligatorie)

Black Process Plate